

avtex®



Model :

W195TS
W215TS
W249TS
W279TS
W320TS

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen	4
Installation	8
Bedienung und Anschlüsse	9
Fernbedienung	13
Erstmalige Einrichtung	15
Smart Home	17
USB-Medien	20
Menü	
Bild	22
Sound	23
Programm	24
Verbindung	25
Allgemein	26
Barrierefreiheit	27
Support	28
Spezifikation	29

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Avtex-Fernseher entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, um diese Anweisungen zu lesen und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen.

Sicherheit ist wichtig

Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

In der Box

- LED-Fernseher
- Bedienungsanleitung
- Kurzleitfaden
- Fernbedienung
- 2 x AAA-Batterien
- Netzadapter
- Netzkabel
- 12 Volt DC-Kabel

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise – vor Gebrauch sorgfältig lesen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise auf der Rückseite dieses Fernsehgeräts.



Vorsicht! Stromschlaggefahr nicht öffnen. Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Keine vom Benutzer entfernbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die dem Fernsehgerät beiliegende Anweisung wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthält.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass in diesem Fernsehgerät eine gefährliche Spannung vorhanden ist, die die Gefahr eines Stromschlags darstellt.

Achtung

- Verwenden Sie diesen Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Reinigen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Installieren Sie das Gerät gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung und dieser Bedienungsanleitung.
- Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten wird oder dass es geknickt wird, insbesondere nicht an den Steckern und an der Stelle, an der es aus dem Fernsehgerät austritt.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hinausragen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts bei Gewittern oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

- Um Störungen zu vermeiden, schalten Sie dieses Fernsehgerät aus, während Sie andere Radiogeräte in unmittelbarer Nähe bedienen.
- Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Fernsehgerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie Kerzen auf den Fernseher.



modifications non approuvées par le fabricant peuvent annuler la garantie. Avertissement! Utilisation des contrôles ou modifications ou prestations de procédures autres que celles spécifiées dans ce mode d'emploi peuvent causer du danger.

Elektrische Informationen

Netzversorgung

Die Netzbetriebsspannung ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des Fernsehgeräts angegeben.

Anweisung

Dieses Gerät wurde gemäß den internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei allen elektrischen Geräten ist jedoch Vorsicht geboten, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Sicherheit zu gewährleisten.

Do's:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Verbindungen (einschließlich Netzstecker, Verlängerungskabel und Verbindungen zwischen den Geräten) ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen des Herstellers hergestellt wurden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Verbindungen herstellen oder ändern.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie jemals Zweifel an der Installation, dem Betrieb oder der Sicherheit Ihres Gerätes haben.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht betreten, gequetscht, gescheuert oder übermäßigem Verschleiß oder Hitze ausgesetzt wird.

Dont's:

- Entfernen Sie KEINE festen Abdeckungen, da dies zu gefährlichen Spannungen führen kann.
- Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts NICHT mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. Überhitzung führt zu Schäden und verkürzt die Lebensdauer des Geräts.
- Elektrische Geräte keinen tropfenden oder spritzenden oder mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenständen aussetzen.
- Stellen Sie KEINE heißen Gegenstände oder Quellen wie brennende Kerzen oder Nachtlampen auf oder in die Nähe von Geräten. Hohe Temperaturen können Kunststoff zum Schmelzen bringen und zu Bränden führen.

- Verwenden Sie KEINE provisorischen Ständer und befestigen Sie die Beine NIEMALS mit Holzschrauben. Um vollständige Sicherheit zu gewährleisten, befestigen Sie immer die vom Hersteller zugelassenen Ständer oder Beine mit den gemäß den Anweisungen bereitgestellten Befestigungen.
- Verwenden Sie Geräte nicht so, dass Sie von den Anforderungen der Verkehrssicherheit abgelenkt sind.
- Hören Sie Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke, da diese Ihr Gehör dauerhaft schädigen können.
- Lassen Sie das Gerät NICHT eingeschaltet, wenn es unbeaufsichtigt ist, es sei denn, es wurde speziell für den unbeaufsichtigten Betrieb entwickelt oder verfügt über einen Standby-Modus. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker ziehen, und vergewissern Sie sich, dass Ihre Familie weiß, wie das geht. Besondere Vorfälle müssen möglicherweise für gebrechliche oder behinderte Menschen getroffen werden.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie Zweifel daran haben, dass es normal funktioniert, oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Über Alles

- Lassen Sie NIEMALS jemanden, insbesondere Kinder, etwas in Löcher, Schlitzte oder andere Öffnungen des Geräts stecken – dies könnte zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- NIEMALS mit irgendwelchen elektrischen Geräten experimentieren oder Risiken eingehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Sicherheitsrichtlinien für Batterien

Bei richtiger Verwendung sind Haushaltsbatterien eine sichere und zuverlässige Stromquelle für tragbare Geräte. Probleme können auftreten, wenn sie unsachgemäß verwendet oder missbraucht werden. Dies kann zu Undichtigkeiten oder im Extremfall zu Bränden oder Explosionen führen.

Im Folgenden finden Sie einige einfache Richtlinien zur sicheren Verwendung von Batterien, mit denen solche Probleme vermieden werden können.

 <p>Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Plus- und Minusmarkierungen an Batterie und Gerät. Ein falsches Einsetzen kann zu Undichtigkeiten oder im Extremfall zu Bränden oder sogar Explosionen führen.</p>	 <p>Ersetzen Sie den gesamten Batteriesatz auf einmal und achten Sie darauf, dass Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen miteinander mischen, da dies zu Auslaufen oder im Extremfall zu Feuer oder sogar Explosion führen kann.</p>	 <p>Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie selbst Batterien austauschen, um sicherzustellen, dass diese Richtlinien eingehalten werden.</p>	 <p>Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Verpackung und nicht in der Nähe von Metallgegenständen auf, die einen Kurzschluss verursachen können, der zum Auslaufen oder im Extremfall zu einem Brand oder sogar einer Explosion führen kann.</p>
 <p>Entfernen Sie leere Batterien und alle Batterien aus dem Gerät, von dem Sie wissen, dass Sie es längere Zeit nicht verwenden werden. Andernfalls können die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.</p>	 <p>Vergewissern Sie sich, dass die Batteriefächer sicher sind.</p>	 <p>Batterien niemals ins Feuer werfen, da sie explodieren können. Bitte recyceln Sie leere Batterien. Nicht in den normalen Hausmüll werfen.</p>	 <p>Versuchen Sie niemals, gewöhnliche Batterien in einem Ladegerät oder durch Anwendung von Wärme aufzuladen. Sie können auslaufen, einen Brand verursachen oder sogar explodieren. Es gibt spezielle aufladbare Batterien, die deutlich als solche gekennzeichnet sind.</p>

Sicherheitswarnungen

Verwendung in einem Fahrzeug

Hinweis

Nur bei stehendem Fahrzeug verwenden.

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Bewahren Sie das Handbuch auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, legen Sie dieses Handbuch bei. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Beschädigung

- Untersuchen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn Sie Zweifel daran haben, dass es normal funktioniert, oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Lage des Geräts

- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden und darf keinen Vibrationen ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf schrägen oder instabilen Oberflächen auf, da es herunterfallen oder umkippen kann.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Temperatur

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, sei es heiß oder kalt. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas- / elektrischen Feuern auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.

Offenes Feuer

- Stellen Sie niemals Kerzen oder offenes Feuer auf oder in die Nähe des Geräts.

Feuchtigkeit

- Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser aus, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Produktschäden zu verringern. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.
- Wenn Sie Flüssigkeit in das Gerät verschüttet, kann dies ernsthafte Schäden verursachen. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Ventilation

- Um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes durch Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Materialien die Lüftungsschlitzte nicht blockieren.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in ein Bücherregal, einen Einbauschrank oder in einen anderen engen Raum. Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut belüftet ist.

Sicherheit

- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie andere Geräte anschließen / trennen oder das Gerät bewegen.
- Ziehen Sie vor einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.

Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät oder der Gerätetänder nicht auf dem Netzkabel aufliegt, da das Gewicht des Geräts das Kabel beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

Störungen

- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Geräten auf, die elektromagnetische Störungen verursachen können. Wenn Sie dies tun, kann dies die Betriebsleistung des Geräts beeinträchtigen und zu Bild- oder Tonstörungen führen.

Warnung

Batterien

- Batterien, die in der Fernbedienung des Geräts verwendet werden, können von kleinen Kindern leicht verschluckt werden. Dies ist gefährlich.
- Halten Sie lose Batterien von kleinen Kindern fern und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach in der Fernbedienung gesichert ist. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass eine Zelle verschluckt wurde.
- Entsorgen Sie die Batterien ge

Überwachung

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät und der Fernbedienung spielen.
- Lassen Sie niemals jemanden, insbesondere Kinder, etwas in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen des Geräts stecken – dies könnte zu einem tödlichen Stromschlag führen.

Leistung

- Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Öffnen Sie keine festen Abdeckungen, da dies zu gefährlichen Spannungen führen kann.

Wartung

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen des Geräts.



Warnung! Setzen Sie dieses Fernsehgerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern. Der Fernseher darf keinen Tropfen und Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. eine Blumenvase, auf den Fernseher gestellt werden.



Vorsicht! Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie des Benutzers führen.

Vorsicht! Die Verwendung von Steuerelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von anderen als den hier angegebenen Verfahren kann zu gefährlicher Exposition führen.

Das Netzkabel dieses Geräts wird mit einem geformten Stecker geliefert, der eine Sicherung enthält. Sollte die Sicherung ausgetauscht werden müssen, muss eine nach AST A oder BSI zugelassene BS I 362-Sicherung mit derselben Nennleistung verwendet werden. Verwenden Sie den Stecker niemals, wenn die Sicherungsabdeckung entfernt ist. Wenn eine Ersatz-Sicherungsabdeckung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass diese dieselbe Farbe hat wie die auf der Stiftfläche des Steckers sichtbare. Wenn es keine Alternative gibt, den Netzstecker abzuziehen, entsorgen Sie ihn sofort, nachdem Sie zuvor die Sicherung entfernt haben, um eine mögliche Stromschlaggefahr durch versehentliches Anschließen an das Stromnetz zu vermeiden.




Das Blitzsymbol mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Geräts hinweisen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung hin.
l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans le manuel accompagnant l'appareil.

Teileidentifikation



Vues de face, de côté et de dessus W195TS W215TS W249TS

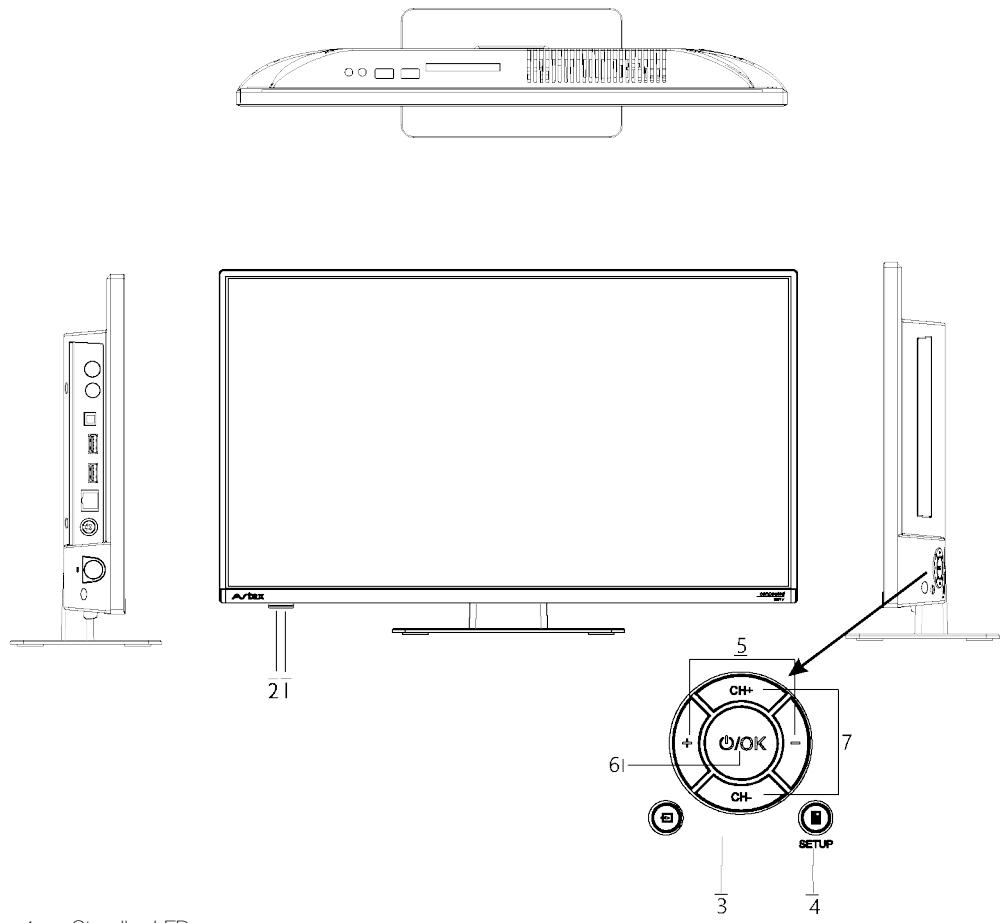

1. Standby-LED
2. Fernbedienungssensor
3. SOURCE Zugang zu SOURCE-Menü
Aufrufen oder Verlassen des Setup-Menüs
4. SETUP Erhöhen / Verringern der Lautstärke
5. VOL +/- TV-Standby-Modus
6. /OK Vor- / Zurückschalten von Kanalnummer
7. CH +/-

Teileidentifikation


Rückansicht W195TS W215TS W249TS

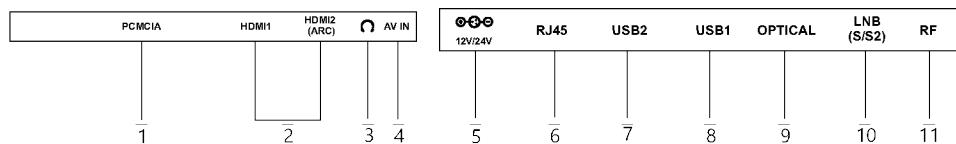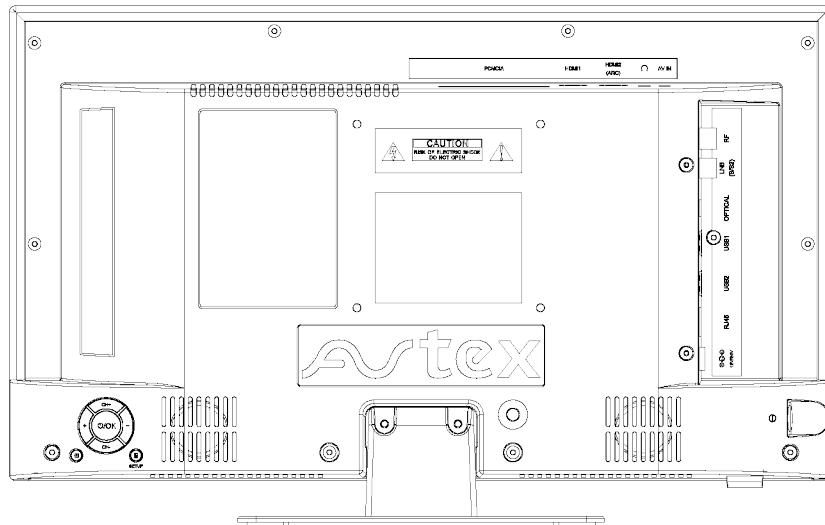

1. PCMCIA-KARTENSTECKPLÄTZE FÜR MODULE MIT EXTERNER ZUGANGSKONTROLLE (CA).
2. HDMI1/HDMI2(ARC) IN STECKPLATZ. SIEHE HDMI-SEITE
3. AUSGANGSANSCHLUSS KOPFHÖRER
4. AV-EINGANG
5. 2V/24V DC EINGANGSANSCHLUSS
6. RJ45 INTERNET-EINGANG
7. USB2
8. USB1
9. OPTISCHER AUDIO OUT-AUSGANG
10. LNB S/S2-ANSCHLUSS
11. RF-EINGANGSANSCHLUSS (AERIAL)

Teileidentifikation



Frontansicht, Seitenansicht und Draufsicht W279TS W320TS

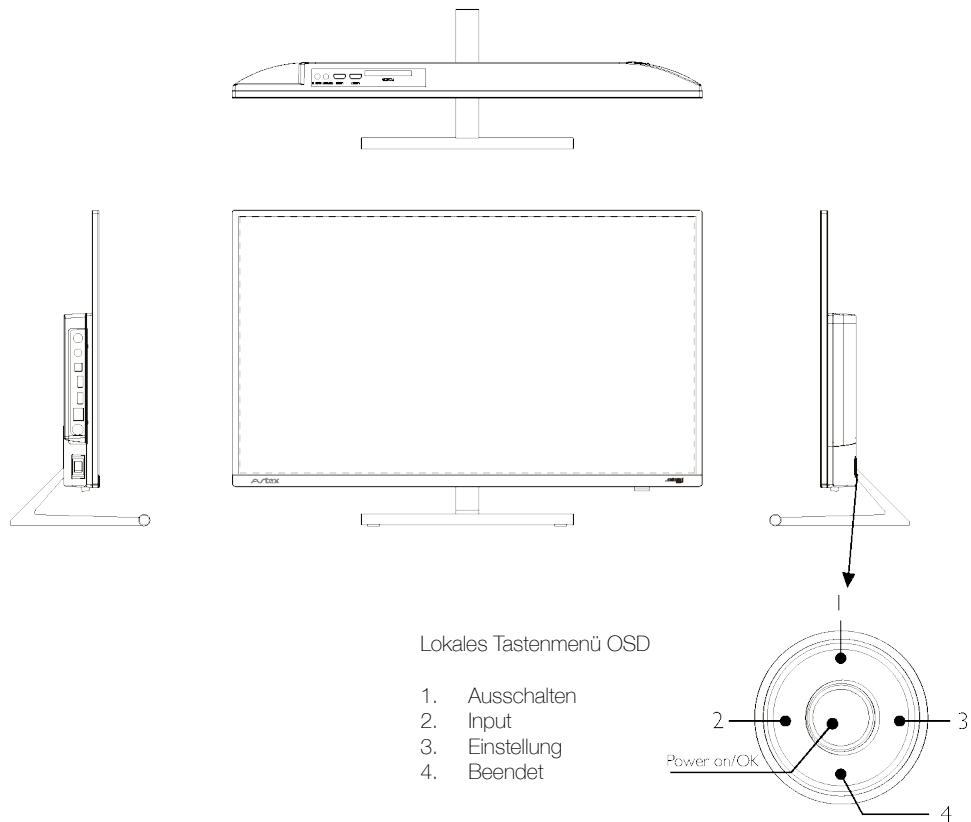

Benutzeraktion	Standby-Modus	Aktiver Modus	Lokale Taste OSD EIN	Tastenname
Gedrückt halten (1,3 Sek.)		AUSSCHALTEN		ok
Drücken	TV EIN	Lokales Menü EIN	ok	
Drücken		CH +	(AUSSCHALTEN)	CH+
Drücken		CH-	(Beenden)	CH-
Drücken		VOL -	(Eingänge)	VOL-
Drücken		VOL +	(Einstellungen)	VOL+

Teileidentifikation

Rückansicht W279TS W320TS

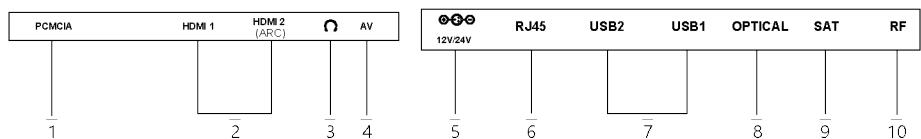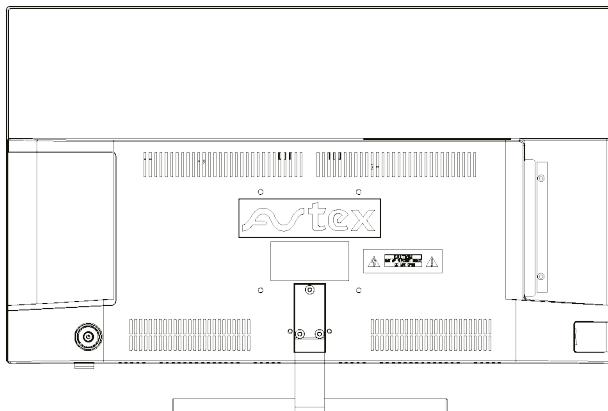

1. PCMCIA-Kartensteckplätze für Module mit externer Zugangskontrolle (CA).
2. HDMI 1/HDMI 2 in Steckplatz. Siehe HDMI-Kabel auf Seite 12, 27
3. Ausgangsanschluss Kopfhörer
4. AV-Eingang
5. 12V/24V DC Eingangsanschluss
6. Ethernet-Stecker
7. USB-Anschluss
8. Optischer Audioausgang
9. SAT-Eingangsanschluss
10. RF-Eingangsanschluss (Aerial)

Identification des éléments



POWER: Ein/Aus

TV/RAD: Auf TV oder Radio schalten

🔍 : Suche

SUBTITLE: Untertitel aktivieren/deaktivieren

⚙️ : Aufrufen des Schnelleinstellungsmenüs

📺 : Auswählen einer Eingangsquelle

0-9: Ziffernauswahlstaste

LIST: Das QUICK ACCESS-Bearbeitungsmenü wird angezeigt

⋮ : Anzeige der zusätzlichen Tasten auf der Fernbedienung

🔊 : Einstellen des Lautstärkepegels

➡️ : Möglichkeit zum Programmwechsel

AD: Audiobeschreibung ein- oder ausschalten

GUIDE: Möglichkeit zur Durchsicht des Programms

🔇 : Sound stummschalten

▶ : Play

🏡 : Anzeige des Home-Menüs

⏸ : Pause

BACK : Rückkehr zum vorherigen Schritt

EXIT: Schließen des Menüs

◎ Auswahl der aktuell hervorgehobenen Option

△▽◀▶ : RECHTS- / LINKS- / RUNTER- / HOCH-Tasten zur Navigation der angezeigten Menüs

TEXT: Öffnen des VIDEOTEXTS

T.OPT: Öffnen von Funktionsmenü des VIDEOTEXTS

MOVIES: Filmsuche

REC: Aufzeichnung starten

▢ : Live-Playback starten

NETFLIX: Netflix aufrufen

prime video: Prime Video aufrufen

🔴 🔵 🔶 🔷 : Entspricht verschiedenen Farbfunktionen im Menü oder Videotext


Universalfernbedienungs-Code: 40BF

Fernbedienung

Fernbedienung

Einsetzen der Batterien

1. Die Abdeckung des Batteriefachs befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung. Öffnen Sie die Abdeckung durch Schieben.
2. Setzen Sie die beiden Batterien im AAA-Format entsprechend der Polaritätskennzeichnungen in das Batteriefach ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.

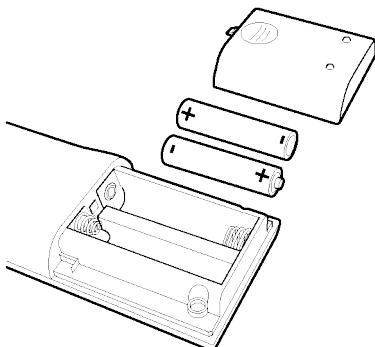

Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie zur Verwendung der Fernbedienung die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und drücken Sie die erforderlichen Tasten. Sie müssen sich von der Mitte des Fernsehgeräts aus in einem Abstand von 6 Metern und in einem Winkel von weniger als 30 Grad befinden.

Hinweis: Sonnenstrahlen oder andere starke Lichtquellen können das Signal von der Fernbedienung stören. Entfernen Sie in diesem Fall das TV-Set von der Lichtquelle.



Warnhinweis! Belassen Sie die Batterien nicht für längere Zeit in der Fernbedienung, da diese auslaufen oder korrodieren können und Schäden an der Fernbedienung verursachen können. Überprüfen Sie die Batterien in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.



Warnhinweis! Verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen. Wechseln Sie beim Einsetzen der Batterien alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie keine Mischung aus alten und neuen Batterien.




Warnhinweis! Leere Batterien müssen mit Vorsicht behandelt und in Übereinstimmung mit allen in Ihrer Region geltenden Sicherheits- oder Recyclingvorschriften entsorgt werden. Batterien niemals im Hausmüll oder durch Verbrennen entsorgen.

ERSTMALIGE EINRICHTUNG

Auswahl der Quelle

Drücken Sie die Taste ( / ), um die Liste mit den Eingangsquellen anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste  /  , um die Eingangsquelle auszuwählen, die Sie anschauen möchten, und drücken Sie dann die Taste (), um die Eingangsquelle anzugeben. Im Home Dashboard ist die Auswahl der HDMI-Eingangsquelle erforderlich.

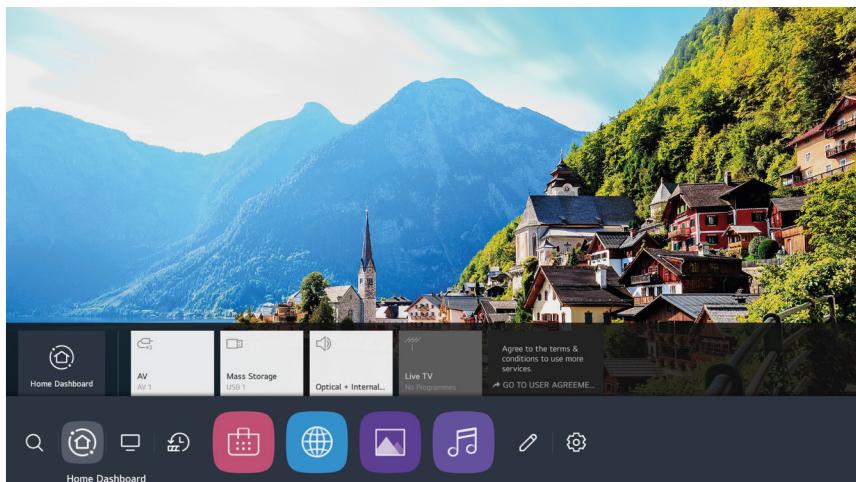


Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich vor dem Fernsehen, dass alle erforderlichen Kabel und Geräte angeschlossen sind.

ERSTMALIGE EINRICHTUNG (FORTS.)


Die Quick Settings-Taste auf  der Fernbedienung zeigt ein Schnelleinstellungsmenü an (z. B. Bildmodus, Sound-Modus, Sleep-Timer usw.).

Sie können Schnelleinstellungselemente hinzufügen/löschen oder deren Reihenfolge ändern. Drücken Sie nach Eingabe der jeweiligen Elemente die Taste  auf der Fernbedienung, um das entsprechende Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste  um die Option auszuwählen.

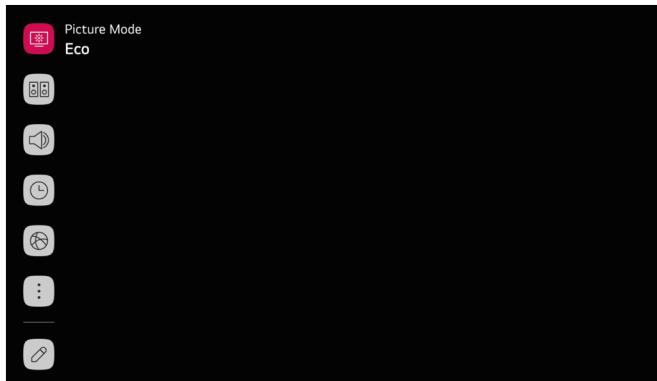

Verwendung des Live-Menüs

Sie können die betreffenden Funktionen ohne Weiteres beim Anschauen von Fernsehsendungen verwenden. Drücken Sie die Taste LIST auf der Fernbedienung.

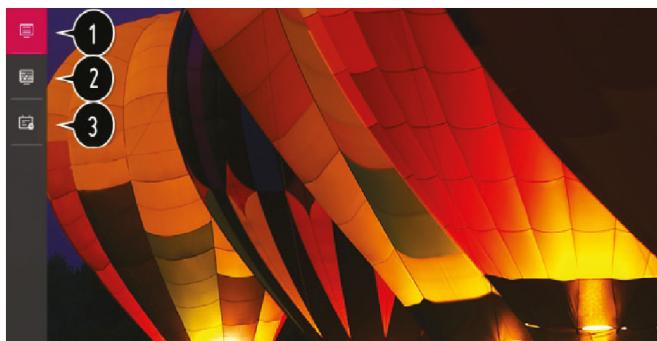

1. Programme: Sie sehen eine Auflistung aller derzeit gesendeten Inhalte.
2. Guide: Sie können die Programme und jeweiligen Sendetermine durchsehen.
3. TV Scheduler: Sie können die Uhrzeit und das Datum eines Programms eingeben, um dieses zum Sendezeitpunkt anzuschauen oder zum festgelegten Zeitpunkt aufzuzeichnen.

INTELLIGENTES ZUHAUSE

SMART HOME

Verwendung der Home-Funktion des webOS TV

Sie können das Home-Menü öffnen, indem Sie die Taste **HOME** auf Ihrer Fernbedienung drücken.




1. Sie rufen das Suchmenü auf. Sie können nach einer Vielzahl von Inhalten und Informationen unter Verwendung der gewünschten Suchbegriffe suchen. Dies setzt eine normale Netzwerkverbindung voraus.
2. Sie rufen das Home Dashboard auf.
3. Sie rufen die vor Kurzem verwendeten TV-Eingaben auf.
4. Sie rufen die vor Kurzem verwendeten Apps auf.
5. Sie rufen den App-Store auf.
6. Sie rufen den Browser auf.
7. Sie rufen das Bild- und Videoplayback-Menü auf.
8. Sie rufen das Musikplayback-Menü auf.
9. Sie rufen das Bearbeitungsmenü auf.
10. Sie rufen das Einstellungsmenü auf.

Home-Management

webOS TV Home-Management.

Sie können eine Liste aller auf Ihrem Fernsehgerät installierten Apps anzeigen, deren Position ändern oder diese löschen. Sie können entsprechend der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Eingabeaufforderung die gewünschten Aktionen ausführen.

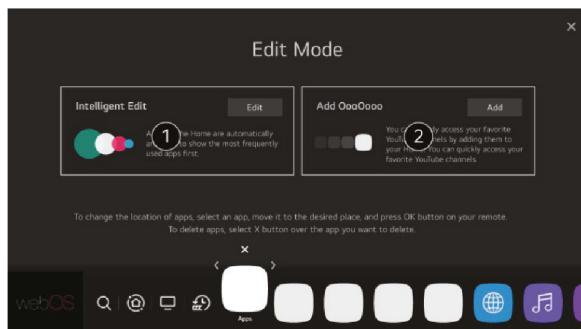

SMART HOME (FORTS)

1. Wählen Sie die App aus, die Sie bearbeiten möchten, und halten Sie dann auf der Fernbedienung die Taste () gedrückt. Hierdurch wird der Modus zum Bearbeiten von Apps aktiviert.
2. Um die App in die gewünschte Position zu verschieben, navigieren Sie die App in die Position und drücken Sie die Taste (). Zum Löschen einer App wählen Sie das Symbol „X“ über der App aus. Sie können beliebig viele Apps verschieben und löschen, bevor Sie den Bearbeitungsmodus verlassen. Sie können Apps auch mit den Tasten  /  auf Ihrer Fernbedienung verschieben.
3. Drücken Sie nach der Bearbeitung oben rechts das „X“, um den App-Bearbeitungsmodus zu verlassen. Die Standard-TV-App kann nicht bearbeitet werden.

Starten von Apps via QUICK ACCESS

Halten Sie eine Zifferntaste auf der Fernbedienung gedrückt, um eine App zu öffnen oder um einen der Tasten zugeordneten externen Eingang zu aktivieren.


QUICK ACCESS-Einstellung

1. Starten Sie die App oder wählen Sie das Programm oder die Eingabe aus, die zugeordnet werden sollen.
2. Halten Sie die Zifferntaste (1~9) gedrückt, die Sie registrieren möchten.
3. Wählen Sie „Ja“ aus, wenn das Popup-Fenster für die Registrierung angezeigt wird. Falls Sie eine Zifferntaste gedrückt halten, die bereits registriert wurde, wird die registrierte Funktion ausgeführt.

Wählen Sie im QUICK ACCESS-Bearbeitungsmodus eine noch nicht registrierte Ziffer aus, um die registrierbaren Elemente anzeigen zu lassen.

Falls Sie sich in einem Modus befinden, in dem QUICK ACCESS nicht ausgeführt werden kann, wird keine Aktion ausgeführt.

Falls Sie eine registrierte App löschen, wird diese auch aus dem QUICK ACCESS-Register entfernt.

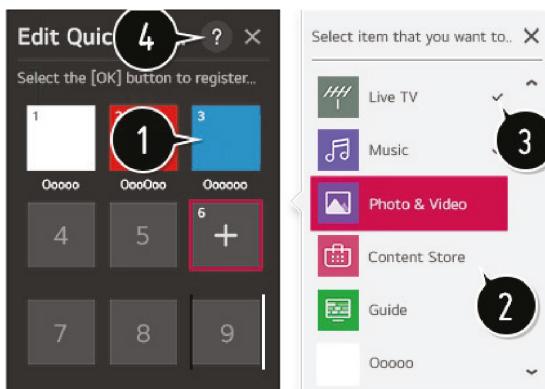

SMART HOME (FORTS.)

Home Dashboard

Sie können ein mit dem Fernsehgerät verbundenes Gerät auswählen oder steuern. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste (), und wählen Sie das Home Dashboard aus.

Sie können entsprechend der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Eingabeaufforderung die gewünschten Aktionen ausführen.



1. Überprüfen und Auswählen des mit der LG ThinQ-App verbundenen Smart-Geräts.
2. Abspielen von Sound von einem via Bluetooth verbundenen Smart-Gerät.
3. Überprüfen und Auswählen des externen Geräts, zu dem über den externen Eingangsanschluss oder das Netzwerk eine Verbindung hergestellt wurde.
4. Der derzeit ausgewählte Lautsprecherausgang wird angezeigt, und Sie können zum. instellungs-menü für den Lautsprecherausgang navigieren.
5. Ansicht und Auswahl des verbundenen Speichergeräts.
6. Überprüfen und Steuern des via Home IoT verbundenen Geräts.
7. Einfaches Steuern Ihres Geräts durch Voreinstellung der gewünschten Aktionen.
8. Sign In: Sie können sich von dem LG ThinQ-Konto, das Sie auf Ihrem. Mobilgerät erstellt haben, anmelden/abmelden. Edit: Sie können die Bezeichnung von Geräten bearbeiten, die via Eingänge oder Home IoT verbunden sind, oder die entsprechenden Einstellungen konfigurieren.
9. Aktualisieren der Geräteliste
10. Verlassen des Home Dashboard.

USB-MEDIEN

USB Media Player

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem Fernsehgerät, um die Inhalte von USB-Speichergeräten auf Ihrem Fernsehgerät anzuschauen.

Unterstütztes Format: jpeg, jpg, jpe, png und bmp für Fotos, mp3, wav, ogg, wma, flac für Musik, asf, avi, mp4, 3gp, mkv, ts, mpg, vob für Videos.



Verwendung des Photo Player


Wählen Sie die App Photo & Video und drücken Sie die Taste (◎), um das Menü aufzurufen. Sie können Ihre gespeicherten Fotos anschauen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um im Auswahlmenü die Datei auszuwählen, die Sie anschauen möchten, und drücken Sie dann die Taste (◎), um den Abspielvorgang zu starten. Drücken Sie beim Abspielen von Medien die Taste (◎), um Dateidetails anzusehen und zu kontrollieren.



USB-MEDIEN (FORTS.)

Abspielen von Videos

Wählen Sie die App Photo & Video und drücken Sie die Taste (), um das Menü aufzurufen. Sie können Ihre gespeicherten Videos anschauen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um im Auswahlmenü die Datei auszuwählen, die Sie anschauen möchten, und drücken Sie dann die Taste (), um den Abspielvorgang zu starten. Drücken Sie beim Abspielen von Medien die Taste (), um Dateidetails anzuzeigen und zu kontrollieren.

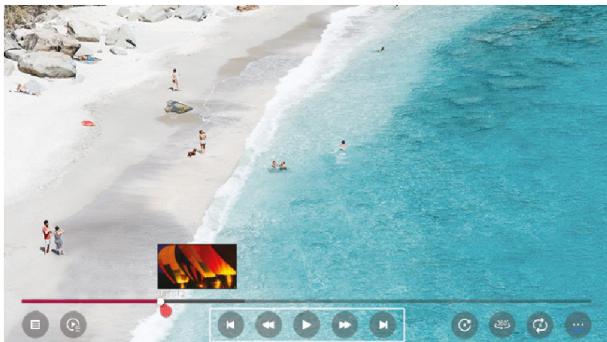

Abspielen von Musik

Wählen Sie die Musik-App und drücken Sie die Taste (), um das Menü aufzurufen. Sie können Ihre gespeicherte Musik anhören. Drücken Sie die Pfeiltasten, um im Auswahlmenü die Musikdatei auszuwählen, die Sie anhören möchten, und drücken Sie dann die Taste (), um den Abspielvorgang zu starten. Drücken Sie beim Abspielen von Medien die Taste (), um Dateidetails anzuzeigen und zu kontrollieren.



MENÜ

Bildmenü

Wählen Sie im Einstellungsmenü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten ( / ), um im Untermenü die hervorgehobene Option zur Bildauswahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten ( / ), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Untermenü aufzurufen.



Bildmoduseinstellungen

Wählen Sie einen Videomodus, der zu Ihrer Betrachtungsumgebung passt, oder spezifizieren Sie Einstellungen für einen Videomodus (z. B. Kontrast, Farbe usw).

Seitenverhältniseinstellungen

Behalten Sie die ursprüngliche Bildschirmanzeige bei oder passen Sie die Größe und das Seitenverhältnis des Bildschirms an.

Energiesparmodus

Energiesparmodi zur Begrenzung des Stromverbrauchs. Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an, um den Energieverbrauch zu senken.

Falls Sie die Energy Saving-Funktion verwenden, wirkt sich dies auf die Helligkeit Ihres Fernsehgeräts aus.

Zusätzliche Einstellungen

Passen Sie zusätzliche Bildeinstellungen an. Einschließlich Eye Comfort-Modus, HDMI Ultra HD Deep Color und Instant Game Response.

MENÜ (FORTS.)

Soundmenü

Wählen Sie im Einstellungs menü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (◎). Drücken Sie die Tasten (▲/▼), um im Untermenü die hervorgehobene Option zur Soundauswahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (▶), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste (▲/▼), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (◎), um das Untermenü aufzurufen.



Soundmoduseinstellungen

Wählen Sie den Soundmodus aus und stellen Sie die detaillierten Audioeffekte ein. Diese Einstellungen sind ausschließlich für interne Fernsehlautsprecher verfügbar. Einschließlich der Modi Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music und Game.

Soundausgang

Wählen Sie ein Gerät oder einen Lautsprecher für den Audioausgang. Einschließlich Auswahl von internem TV-Lautsprecher, Bluetooth, Mobilgerät, optischem Gerät, HDMI ARC, kabelgebundenen Kopfhörern, optischem + internem TV-Lautsprecher usw.


Zusätzliche Einstellungen

Passen Sie zusätzliche Sound-bezogene Einstellungen an. Einschließlich Auswahl von TV-Installationsart, Lautstärkemodus, Einstellung von AV-Synchronisierung, HDMI-Eingangsaudioformat, LG Sound-Synchronisierung und digitalem Soundausgang. Sie können entsprechend der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Eingabeaufforderung die gewünschten Aktionen ausführen.

MENÜ (FORTS.)

Programmmenü

Wählen Sie im Einstellungs menü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten (), um im Untermenü die hervorgehobene Option zur Programmauswahl auszuwählen, und drücken Sie die Taste (), um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste (), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste () , um das Untermenü aufzurufen.

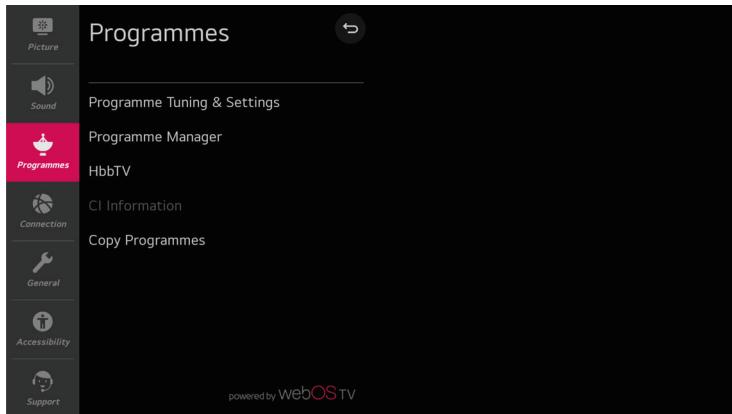

Programmfeinanpassung und -einstellungen

Nehmen Sie Feinanpassungen für verfügbare Programme vor und speichern Sie diese. Sie haben die Möglichkeit, Satellitenprogrammoptionen auszuwählen.

Programmmanager

Verwalten Sie die auf Ihrem Fernsehgerät gespeicherten Programme.

HbbTV

Dieser Dienst liefert Ihnen weitere Informationen über das TV-Programm und dazugehörige relevante Inhalte.

CI-Informationen

Afficher les informations actuelles sur l'interface commune (CI - Common Interface).

Programme kopieren

Importieren Sie von einem verbundenen USB-Gerät / exportieren Sie an ein verbundenes USB-Gerät Informationen von Ihrer TV-Programmliste.


Hinweis: Die verfügbaren Optionen bestimmen sich nach dem Sendeprogramm

MENÜ (FORTS.)

Verbindungsmenü

Wählen Sie im Einstellungsmenü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten ( / ), um im Untermenü die hervorgehobene Option zur Verbindungsauwahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Tasten ( / ), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Untermenü aufzurufen.

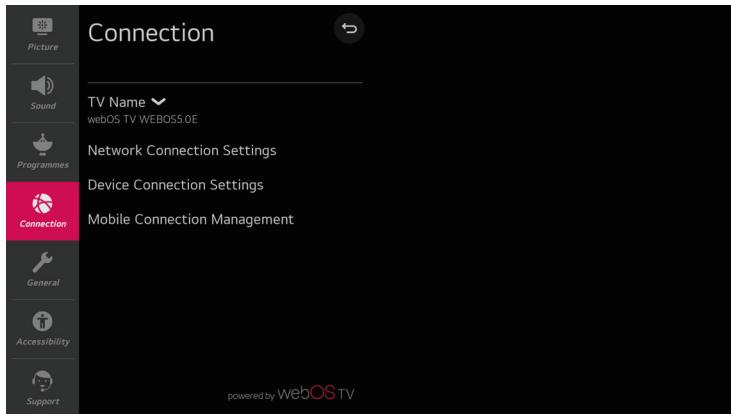

TV Name

Passen Sie die Bezeichnung des Fernsehgeräts an.

Netzwerkverbindungseinstellungen

Passen Sie die Einstellungen in Bezug auf Ihr verdrahtetes / drahtloses Netzwerk an.

Geräteverbindungseinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Verbindung mit externen Geräten einfach anpassen. Nach dem Aufrufen des Menüs können Sie die entsprechenden Optionen bei automatischer Geräteerkennung, SIMPLINK (HDMI-CEC), automatische Netzsynchronisierung, LG Wireless, Tastatur und Universalsteuerungseinstellungen auswählen und anpassen..

Mobiles Verbindungsmanagement


Sie können die Verbindungen zu einem Smartphone oder PC verwalten. Um ein Fernsehgerät mit einem Mobilgerät zu verbinden, sind Verbindungseinstellungen und -anfragen auf dem entsprechenden Smartphone und PC erforderlich.

MENÜ (FORTS.)

Allgemeines Menü

Wählen Sie im Einstellungsmenü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten ( / ), um im Untermenü die hervorgehobene Option zur allgemeinen Auswahl auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Tasten ( / ), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Untermenü aufzurufen.

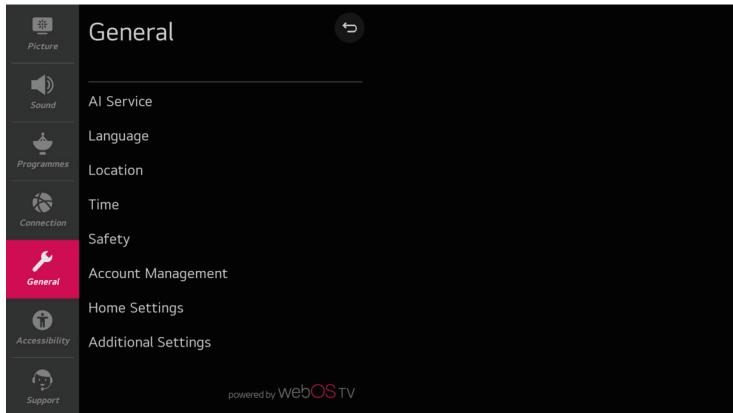

KI-Dienst

Passen Sie detaillierte Optionen für die KI-Funktionen an.

Sprache

Wählen Sie die Spracheinstellungen für das Fernsehgerät aus. Sie können die Sprache für Menü, Audio und Tastatur einstellen.

Standort

Stellen Sie die Region und das Land für Sendungen und spezielle Dienste ein.

Zeit

Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Falls die von Ihnen eingestellte Zeit deutlich von der aktuellen Zeit abweicht, können manche Smart-Funktionen möglicherweise nicht angezeigt werden. Einschließlich Uhrzeit, Datum und Zeitzone.

Sicherheit

Passen Sie eine Sperrung bestimmter Kanäle, Apps, Eingaben usw. an, die der elterlichen Verantwortung unterliegen.

Kontomanagement

Richten Sie ein Konto zur Verwendung der Dienste ein.

Home-Einstellungen

Passen Sie detaillierte Optionen für die Home-Funktion an.

Zusätzliche Einstellungen


Passen Sie zusätzliche Funktionen in Bezug auf das Fernsehgerät an.

MENÜ (FORTS.)

Barrierefreiheitsmenü

Wählen Sie im Einstellungsmenü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten (▲/▼), um im Untermenü die hervorgehobene Option für die Barrierefreiheit auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (►), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste (▲/▼), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Untermenü aufzurufen.

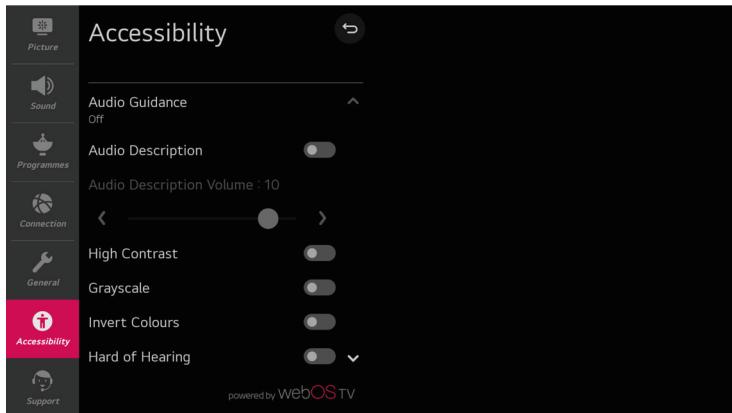

Audio Guidance

Begleitende sprachgeführte Menüs und Aktionen für die Verwendung des Fernsehgeräts durch Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Spezifizieren Sie nach der Aktivierung dieser Funktion detaillierte Einstellungen für die Sprachführung.

Audiobeschreibung

Bei einem Einschalten oder Ausschalten des Fernsehgeräts werden Sie benachrichtigt. Der Sound ertönt möglicherweise nicht, wenn der digitale Soundausgang auf Durchgang (Pass Through) eingestellt ist.

Hoher Kontrast

Erhöhen Sie den Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen bestimmter Menüs wie bspw. Hintergrund und Text, damit Menschen mit Sehbeeinträchtigung diese einfacher sehen können.

Grauskala

Ändern Sie die Farbe des angezeigten Menüs auf einen Schwarz-Weiß-Ton für mehr Klarheit.

Farben umkehren

Nehmen Sie in bestimmten Menüs eine Umkehr und einen Ausgleich von Farben vor, um die Sichtbarkeit der auf dem Bildschirm angezeigten Elemente zu erhöhen.

Schwerhörige

Anzeige von Beschriftungen für die Verwendung des Fernsehgeräts durch Menschen mit Hörbeeinträchtigung.


Dies funktioniert nur, wenn das Sendeprogramm Untertitel unterstützt.

MENÜ (FORTS.)

Support-Menü

Wählen Sie im Einstellungs menü alle Einstellungen aus und drücken Sie im Untermenü die Taste (). Drücken Sie die Tasten ( / ), um im Untermenü die hervorgehobene Support-Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste ( / ), um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste (), um das Untermenü aufzurufen.

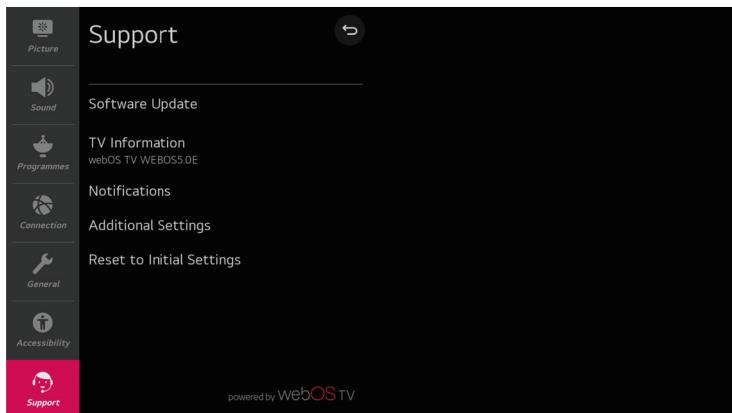

Software-Update

Prüfen Sie Software-Updates und führen Sie ggf. Updates durch.

TV-Informationen

Prüfen Sie die Informationen zum Fernsehgerät.

Benachrichtigungen

Prüfen Sie Hinweise zu den Benutzereinstellungen oder zum Status des Fernsehgeräts.

Zusätzliche Einstellungen

Passen Sie zusätzliche Funktionen in Bezug auf den Kunden-Support an. Einschließlich Optionen für Nutzungsvereinbarungen, rechtliche Hinweise und Open-Source-Software-Hinweise.

Auf Grundeinstellungen zurücksetzen

Stellen Sie die Grundeinstellungen des Fernsehgeräts wieder her. Hierdurch werden alle Optionen des Fernsehgeräts auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Spezifikationen

Die Spezifikationen des von Ihnen erworbenen Fernsehgeräts können aufgrund von technischen Innovationen von den Informationen in dieser Tabelle abweichen.

Panel	Typ: Größe: Displaygröße (mm): Pixelabstand (mm): Reaktionszeit (ms): Helligkeit (cd/m²): Kontrastverhältnis: Bildwinkel (H): Bildwinkel (V): Panel-Lebensdauer (Stunden):	LED-Panel 19,5" 434,88(H)×238,68(V) 0,2265(H)×0,221(V) 20ms 250 3000:1 178 178 50000	
Frequenz	Vertikal: Horizontal: Displayfarbe:		Framerate: 50~75Hz 30~75Hz 16,7 Millionen Farben
Displaymodus	Optimaler Modus:		1920x1080; 75Hz
Eingänge	Mini AV: USB: HDMI: Onboard Dualband Wi-Fi-Antenne Ethernet		1 2 2 2,4 Ghz und 5 Ghz Band 10/100 Mbit/s
Ausgänge	Audio Kopfhörer: Optisch		1 1 1
Farbsysteme	Videoeingänge:		PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL60
Netzadapter	Eingang Ausgang		100V-240V~, 50/60 Hz 12V, 3,3A
Leistung	Normal: Standby:		28W < 0,5W
Umweltaspekte	Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit: Lagertemperatur: Lagerfeuchtigkeit:		+ 5°C...+35°C 10~80% -20°C...+45°C 5%~95%
DTV	Eingangsstecker Frequenzbereich (VHF/UHF): Kanalbereich (VHF/UHF):		Typ IEC, IEC169.2, Buchse 474~858MHz 8MHz
SAT TV	Eingangsschnittstelle: Frequenzbereich: Eingangspiegel: Eingangswiderstand:		Typ F 950-2150MHz -65-25dbm 75
Maße (BxHxT)	448,9mmx278,2mmx46,2mm		
Nettogewicht	2,5		

Spezifikationen

Die Spezifikationen des von Ihnen erworbenen Fernsehgeräts können aufgrund von technischen Innovationen von den Informationen in dieser Tabelle abweichen.

Betriebssystem	unterstützt durch webOS	5.0
Panel	Typ: Größe: Displaygröße (mm): Pixelabstand (mm): Reaktionszeit (ms): Helligkeit (cd/m²): Kontrastverhältnis: Bildwinkel (H): Bildwinkel (V): Panel-Lebensdauer (Stunden):	LED-Panel 21,5" 476,064(H)×267,786(V) 0,24795(H)×0,24795(V) 25ms 250 3000:1 178 178 50000
Frequenz	Vertikal: Horizontal: Displayfarbe:	Framerate: 50~75Hz 30~75Hz 16,7 Millionen Farben
Displaymodus	Optimaler Modus:	1920×1080; 75Hz
Eingänge	Mini AV: USB: HDMI: Onboard Dualband Wi-Fi-Antenne Ethernet	1 2 2 2.4 Ghz und 5 Ghz Band 10/100 Mbit/s
Ausgänge	Audio Kopfhörer: Optisch	1 1 1
Farbsysteme	Videoeingänge:	PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL60
Netzadapter	Eingang Ausgang	100V-240V~, 50/60 Hz 12V, 3,3A
Leistung	Normal: Standby:	30W < 0,5W
Umweltaspekte	Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit: Lagertemperatur: Lagerfeuchtigkeit:	+ 5 °C...+35 °C 10~80% -20°C...+45°C 5%~95%
DTV	Eingangsstecker Frequenzbereich (VHF/UHF): Kanalbereich (VHF/UHF):	Typ IEC, IEC169.2, Buchse 474~858MHz 8MHz
SAT TV	Eingangsschnittstelle: Frequenzbereich: Eingangspegel: Eingangswiderstand:	Typ F 950~2150MHz -65~25dbm 75
Maße (BxHxT)	491,9mmx308,2mmx46,2mm	
Nettogewicht	2,9kg	

Spezifikationen

Die Spezifikationen des von Ihnen erworbenen Fernsehgeräts können aufgrund von technischen Innovationen von den Informationen in dieser Tabelle abweichen.

Betriebssystem	unterstützt durch webOS	5.0
Panel	Typ: Größe: Displaygröße (mm): Pixelabstand (mm): Reaktionszeit (ms): Helligkeit (cd/m ²): Kontrastverhältnis: Bildwinkel (H): Bildwinkel (V): Panel-Lebensdauer (Stunden):	LED-Panel 23,8" 527,04(H)x299,46(V) 0,2265(H)x0,221(V) 15ms 250 3000:1 178 178 50000
Frequenz	Vertikal: Horizontal: Displayfarbe:	Framerate: 50~75Hz 30~75Hz 16,7 Millionen Farben
Displaymodus	Optimaler Modus:	1920x1080; 75Hz
Eingänge	Mini AV: USB: HDMI: Onboard Dualband Wi-Fi-Antenne Ethernet	1 2 2 2,4 Ghz und 5 Ghz Band 10/100 Mbit/s
Ausgänge	Audio Kopfhörer: Optisch	1 1 1
Farbsysteme	Videoeingänge:	PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL60
Netzadapter	Eingang Ausgang	100V-240V~, 50/60 Hz 12V, 3,3A
Leistung	Normal: Standby:	33W < 0,5W
Umweltaspekte	Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit: Lagertemperatur: Lagerfeuchtigkeit:	+ 5°C...+35°C 10~80% -20°C...+45°C 5%~95%
DTV	Eingangsstecker Frequenzbereich (VHF/UHF): Kanalbereich (VHF/UHF):	Typ IEC, IEC169.2, Buchse 474~858MHz 8MHz
SAT TV	Eingangsschnittstelle: Frequenzbereich: Eingangspiegel: Eingangswiderstand:	Typ F 950-2150MHz -65-25dbm 75
Maße (BxHxT)	539,4mmx336,4mmx47,4mm	
Nettogewicht		3,4kg

Spezifikationen

Die Spezifikationen des von Ihnen erworbenen Fernsehgeräts können aufgrund von technischen Innovationen von den Informationen in dieser Tabelle abweichen.

Betriebssystem	unterstützt durch webOS	5.0
Panel	Typ: Größe: Displaygröße (mm): Pixelabstand (mm): Reaktionszeit (ms): Helligkeit (cd/m2): Kontrastverhältnis: Bildwinkel (H): Bildwinkel (V): Panel-Lebensdauer (Stunden):	LED-Panel 27" 597,6(H)x336,15(V) 311,25(H)x311,25(V) 12ms 220 3000:1 178 178 30000
Frequenz	Vertikale Framerate: Horizontal: Displayfarbe:	50-75Hz 30-75Hz 16,7 Millionen Farben
Displaymodus	Optimaler Modus:	1920x1080; 75Hz
Eingänge	Mini AV: HDMI: USB: Onboard Dualband Wi-Fi-Antenne Ethernet	1 2 2 2,4 Ghz und 5 Ghz Band 10/100 Mbit/s
Ausgänge	Audio Kopfhörer: Optisch	1 1
Farbsysteme	Videoeingänge:	PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL60
Netzadapter	Eingang Ausgang	100V-240V~, 50/60 Hz 12V=4A
Leistung	Normal: Standby:	30W < 0,5W
Umweltaspekte	Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit: Lagertemperatur: Lagerfeuchtigkeit:	+ 5°C...+35°C 10-80% -20°C...+45°C 5%-95%
DTV	Eingangsstecker Frequenzbereich (VHF/UHF): Kanalbereich (VHF/UHF):	Typ IEC, IEC169.2, Buchse 474-858MHz 8MHz
SAT TV	Eingangsschnittstelle: Frequenzbereich: Eingangspeigel: Eingangswiderstand:	Typ F 950-2150MHz -65-25dbm 75
Maße (BxHxT)	619mmx364mmx47mm	
Nettogewicht		5,02 kg

Spezifikationen

Die Spezifikationen des von Ihnen erworbenen Fernsehgeräts können aufgrund von technischen Innovationen von den Informationen in dieser Tabelle abweichen.

Betriebssystem	unterstützt durch webOS	5.0
Panel	Typ: GröÙe: Displaygröße (mm): Pixelabstand (mm): Reaktionszeit (ms): Helligkeit (cd/m²): Kontrastverhältnis: Bildwinkel (H): Bildwinkel (V): Panel-Lebensdauer (Stunden):	LED-Panel 32" 698,4(H)x392,85(V) 0,36375(H)x0,36375(V) 6,5ms 220 4000:1 178 178 30000
Frequenz	Vertikal: Horizontal: Displayfarbe:	Framerate: 50~75Hz 60~75Hz 16,7 Millionen Farben
Displaymodus	Optimaler Modus:	1920x1080; 75Hz
Eingänge	HDMI: USB: Onboard Dualband Wi-Fi-Antenne Ethernet	2 2 2,4 Ghz und 5 Ghz Band 10/100 Mbit/s
Ausgänge	Audio Kopfhörer: Koaxial:	1 1
Farbsysteme	Videoeingänge:	PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL60
Netzadapter	Eingang Ausgang	100V-240V~, 50/60 Hz 12V, 5A
Leistung	Normal: Standby:	60W < 0,5W
Umweltaspekte	Betriebstemperatur Betriebsfeuchtigkeit: Lagertemperatur: Lagerfeuchtigkeit:	+ 5°C...+35°C 10~80% -20°C...+45°C 5%~95%
DTV	Eingangsstecker Frequenzbereich (VHF/UHF): Kanalbereich (VHF/UHF):	Typ IEC, IEC169.2, Buchse 474~858MHz 8MHz
SAT TV	Eingangsschnittstelle: Frequenzbereich: Eingangspiegel: Eingangswiderstand:	Typ F 950-2150MHz -65-25dbm 75
MaÙe (BxHxT)	721,4mmx422,6mmx41,7mm	
Nettогewicht	5,82 kg	

Pflege und Wartung

Entsorgung



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es einer auf die Entsorgung von elektronischen Geräten spezialisierten Stelle übergeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern Sie negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die ansonsten aus einer unsachgemäßen Entsorgung hervorgehen könnten. Für weitergehende Informationen zur Entsorgung dieses Produkts, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden oder das zuständige Abfallwirtschaftsunternehmen.

Garantie

Ihr AVTEX-Fernseher fällt unter eine dreijährige Garantie für Teile und Arbeitsleistung. Dies bedeutet, dass wir die notwendige Reparatur kostenfrei übernehmen, falls in dieser Zeit ein Fehler an dem Fernsehgerät auftreten sollte. Ihre Original-Rechnung vom Kauf des Fernsehers fungiert gleichzeitig als Ihr Garantieschein. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass Sie die Rechnung bis zum Ende des Garantiezeitraums aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch Unfälle oder falsche Bedienung entstanden sind.

Ihre gesetzlich garantierten Rechte bleiben unberührt.

Hersteller

Avtex Limited
No. 1 Fountain Lane
St. Mellons Business Park
Cardiff
CF30 4E
United Kingdom